はじめにお読みください

キヤノンMP390をお買いあげいただき、ありがとうございます。このセットアップガイドは、キヤノンMP390の設置について説明しています。 詳しい操作については、基本操作ガイドを参照してください。



パソコンに接続して お使いになる方へ

USBケーブルは、「 9 USBケーブルを接続しよう」 まで接続しないでください。

パソコンと接続しないで使えるセットアップ手順を説明します。<梱包品の確認から設置・調整まで>

5 6 7

電源コードの プリントヘッドの 接続 取り付け

コピー機、写真プリント機、ファクス機としてすぐにご使用できます。

パソコンと接続して使えるセットアップ手順を説明します。<ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアのインストール>

セットアップ手順

8 9 10

ドライバのインストール

USBケーブル接続

アプリケーションのインストール

プリンタ、パソコンからのファクス送信、スキャナとしてご使用できます。

箱から取り出す

本機を箱から取り出すときは、 落とさないよう、十分に注意してください。



保護材を取り外したあとは、スキャンユニットに 手をかけて本機を持ち上げないでください。

平らな場所に置く



必ず本機の横を持ってください。本機の手前にもの を置かないでください。

ユーザ登録カード アンケートハガキ

PictBridgeを使おう

安全にお使いいただくために



モジュラーケーブル

(USB2.0/1.1 互換)



USBケーブル

基本操作ガイド




プリントヘッド

※セットアップCD-ROMには、MPドライバ のほかに、電子マニュアルのソフトウェア ガイド、アプリケーションガイドも収録さ セットアップ パソコンに接続してお使いになる方は、ご覧ください。 CD-ROM

ブラック BCI-24 Black カラー BCI-24 Color

電話機やモデムをつなぐことが モジュラージャックを電話回線の 差し込み口に差し込みます。

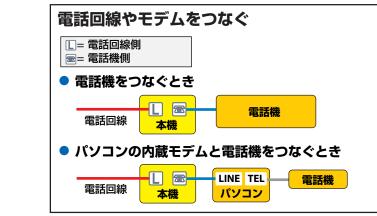

少メモ

ご利用になる電話回線機器によって、接続のしかたが異なります。本機には電話回線の種類を自動的に設定する機能がありま す。ただしADSLモデムに接続する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。 詳しくは、『基本操作ガイド』の「7章 ファクスの基本的な設定」をご覧ください。



テープを取り除く

接続しよう

取ら付けよう

が形を

本機の外側に貼られたテープをすべて取り 除いてください。

テープを取り除いたあと、保護シートを取り除い てください。



オマチクタ゛サイ

約15秒 カートリッシ゛カ゛ アリマセン

※ "カートリッシ゛ が アリマセン" と表示され ますが、次の手順「4.プリント ヘッドを取り付けよう」に進ん でください。

スキャンユニットを持ち上げる




排紙トレイが開かない場合は、排紙トレイ オープンボタンを押してください。

内カバーを開ける 2 中央に出てくる

1 開ける

固定レバーを上げる


ここ以外は触らないで!

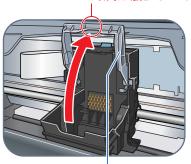

しっかりと上げる


電源が入った状態でスキャンユニットを持ち上げると、排紙トレイが開きます。

プリントヘッドを用意する

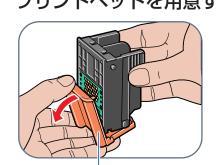


取り外したら捨てる

プリントヘッドを取り付ける

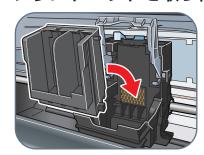


固定レバーを下げる

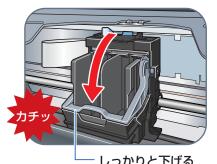


― しっかりと下げる

2 インクタンクを取り付ける

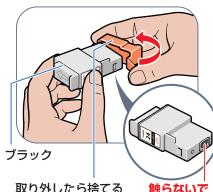


取り外したら捨てる 触らないで!

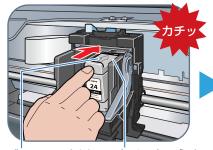


触らないで!

カチッというまで ブラックは右側に 入れる しっかり押し込む

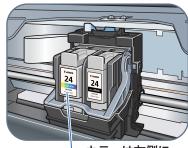

- カラーは左側に 入れる

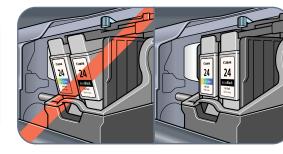

正しくない位置

正しい位置

3 内力バーを閉じる




4 スキャンユニットを閉じる

取り付けよう


しよう

用紙トレイを開く



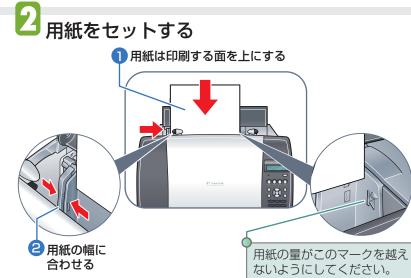

3 補助トレイを引き出す くぼみを押しながら引き出す

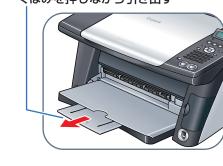







きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

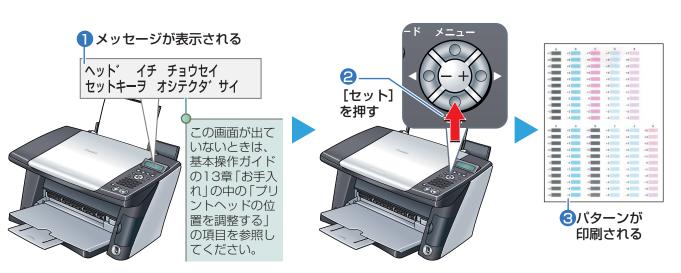

印刷されたパターンにチェック マークを付ける


印刷されたパターンのA列からK列まで順に、 最も縦すじが目立たないパターンにチェック マークを付けてください。

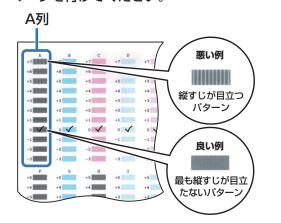

プリントヘッド位置を調整する

印刷されたパターンのA列から順番に、2でチェックしたパターン番号を選び [セット] を押します。

43の操作を繰り返し、 B列~K列まで設定する

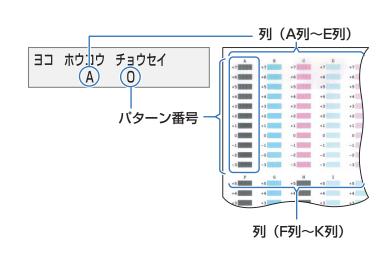

[+]を押すごとにパターン番号が1つずつ増えます。 [-]を押すごとにパターン番号が1つずつ減ります。

ヨコ ホウコウ チョウセイ В О

これで取り付け・調整は完了しまし

パソコンと接続してお使いになる方は、 🚷 、 🤈 、 10 を参照して

2 [セット]を

ソフトウェアをインストールしてください。



P

ドライバを

2

るト

ルしよう

本機で印刷や画像の読み込みをできる状態にするには、「MPドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピー(インストール)する必要があります。さらに「MP Toolbox」を使うと、読み込んだ画像のE メール添付や、保存、確認が簡単に行えます。

❶ [+]、[−]を押して、

表示させる

- 基本操作ガイドの10章「本機のソフトウェアについて知っておこう」の中の「必要なシステム」の項目を確認してください。 Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Service Pack1以降のバージョンがインストールされている
- ことを確認してください。 Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、Administratorとしてログインするか、Administrator権
- Windows XPにソフトウェアをインストールするときは、「コンピュータの管理者」としてログインする必要があります。 古いバージョンのMultiPASS Suiteがインストールされているときは、アンインストール(削除)してからソフトウェアを
- アンインストールの手順については、古いバージョンのMultiPASS Suiteのマニュアルをご覧ください。
- 起動しているアプリケーション(ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムなど)がある場合、あらかじめ終了 しておいてください。詳しくは、各メーカー(または管理者)にお問い合わせください。
- USB2.Oでご使用の場合は、パソコン本体にUSB2.Oインターフェイスが標準で装備されているパソコンと接続してください。

● もし次のような画面が表示されたら



USBケーブルが接続されています。 以下の操作を行なってください。

1. USBケーブルを抜いてください。 2. キャンセルをクリックしてください。

セットアップCD-ROMを準備する インストールの準備

パソコンの電源を入れて、 Windowsを起動する

「セットアップCD-ROM」を CD-ROMドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合、「マイコンピュータ」をクリックし、セットアップ CD-ROM内の [setup.exe] または [setup] をダブルクリックします。

ステップ1 MPドライバのインストール (アプリケーションから印刷やファクスを送信したり、画像を読み込むときに使用)


画面の指示にしたがってインストール

クリックする セットアップ _______ アブリケーションの インストール マニュアルを読む

画面の指示にしたがってインストール

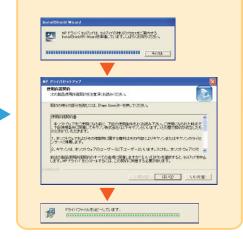

インストールが完了したら[完了]をクリック

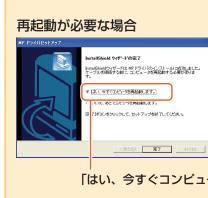


[完了] 画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起動する。



「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選びます。





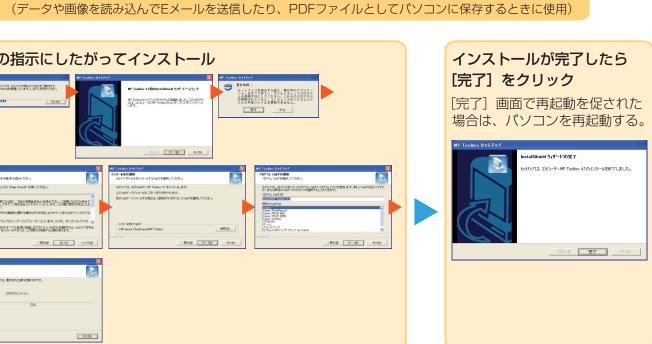

ステップ3 USBケーブルを接続

アブリケーションの インストール マニュアルを読む

ステップ2 MP Toolboxのインストール

9 ~

続しよう - ケーブルの正方形に近い形のコネクタを本機に差し込む

本機の電源が入っていることを確認してください。 USBケーブルを接続すると、パソコンが自動的に必要な情報を設定

そのままの状態でお待ちください。もし、再起動を促す画面が表示 されたら、[OK]をクリックしてパソコンを再起動してください。

Windows 2000 では、[通常使うプリンタ] に設定されない場合 があります。詳しくは、「ソフトウェアガイド」をご覧ください。

MPドライバ、MP Toolboxのほかに、多彩なアプリケーション・ソフトウェアが収録されています。 アプリケーション・ソフトウェアは、あとでもインストールできますので必要に応じてインストールしてください。

アプリケーション・ソフトウェアの概要


ズーム ブラウザ イーエックス/フォト レコード • ZoomBrowser EX/PhotoRecord	ZoomBrowser EXは、デジタルカメラで撮影した画像の管理や表示、編集ができるソフトウェアです。PhotoRecord は、簡単な操作で、写真の加工、文字入力や飾り付けなどの処理ができ、手軽に印刷が楽しめるソフトウェアです。
イージー フォトプリント ・ Easy-PhotoPrint/ イージー フォトプリント プラス Easy-PhotoPrint Plus	Easy-PhotoPrintは、デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、高画質なフチなし印刷が簡単にできるソフトウェアです。 Easy-PhotoPrint Plusは、撮った写真をより美しく印刷するために画像を加工するソフトウェアです。
イージー ウェブプリント ・ Easy-WebPrint	Internet Explorerから、難しい設定をすることなく、ページ全体を高速印刷することができるソフトウェアです。
アークソフト フォトスタジオ • ArcSoft PhotoStudio	スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成をしたり、ファイルの 種類を変換したり、アルバムに登録したりすることができる画像処理ソフトウェアです。
イー.タイピスト ・ e.Typistエントリー	画像として読み込んだ雑誌や新聞などの活字をワープロなどで編集可能なテキスト(文字)データに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれるソフトウェアです。
アドビ アクロバット リーダー ・ Adobe Acrobat Reader	PDF(Portable Document Format)という形式で保存されている文書を表示するためのソフトウェアです。

҈ クリックする

アプリケーション・ソフトウェアのマニュアルは、CD-ROMに収録しています。

アプリケーション・ソフトウェアのインストール

アプリケーションの インストールをクリック

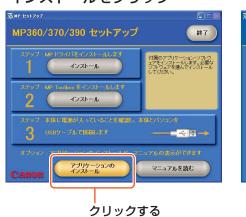

アブリケーションの インストール Ø アブリケーションの インストール ① クリックする

▶ インストールするソフトウェアをクリック ▶ インストールが完了したら [完了]* をクリック [完了] 画面で再起動を促された場合は、パソコンを再起

* アプリケーションによって異なります。



セットアップCD-ROMの中に 収録されている、アプリケー ション・ソフトウェアなどの **マニュアル**を読むにはここを クリックします。

これでソフトウェアのインストールは完了しました。

詳しい操作方法については、 「基本操作ガイド」を参照してください。

キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。

PIXUSおよびMPは、キヤノン株式会社の商標です。 MicrosoftおよびWindowsは、マイクロソフト社の登録商標です。 その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

アプ

D

2

ウ